

アーバンレット

Gシリーズ


取扱説明書

この度、アーバンレットをご購入頂きまして誠に有り難

うございます。本品のご使用に際しては

この取扱説明書を必ず最後までお読み頂いた後にご使用下さい。

取扱説明書は大切に保管し良く活用下さい。

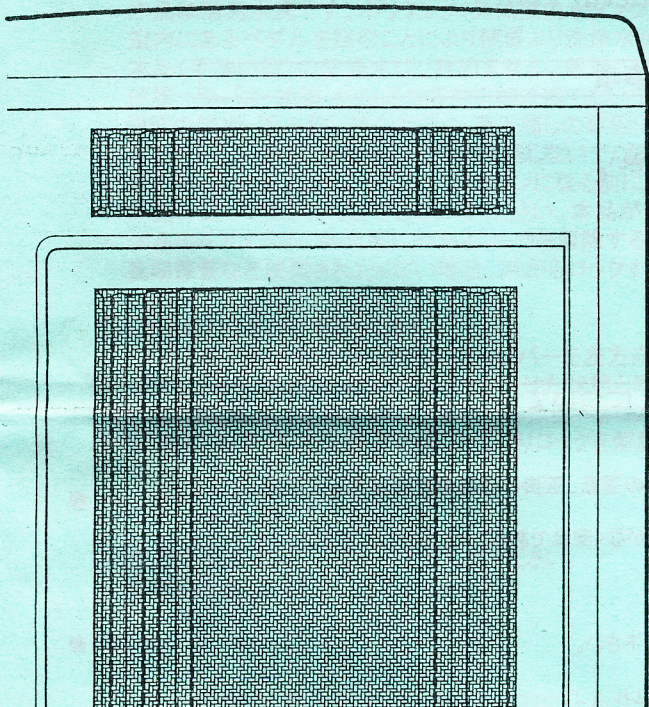

販売 ノウア (Nowha)

〒775-0004

徳島県海部郡牟岐町川長市宇谷219-1

TEL 0884-72-3663

株式会社日立建機カミーノ

本 社

〒999-3737

山形県東根市大字若木字七窪5600-1

TEL 0237-48-2612 FAX 0237-47-3623


営業本部

〒347-0004

埼玉県加須市古川1-3-2

TEL 0480-68-5211 FAX 0480-68-5130

● 仕 様

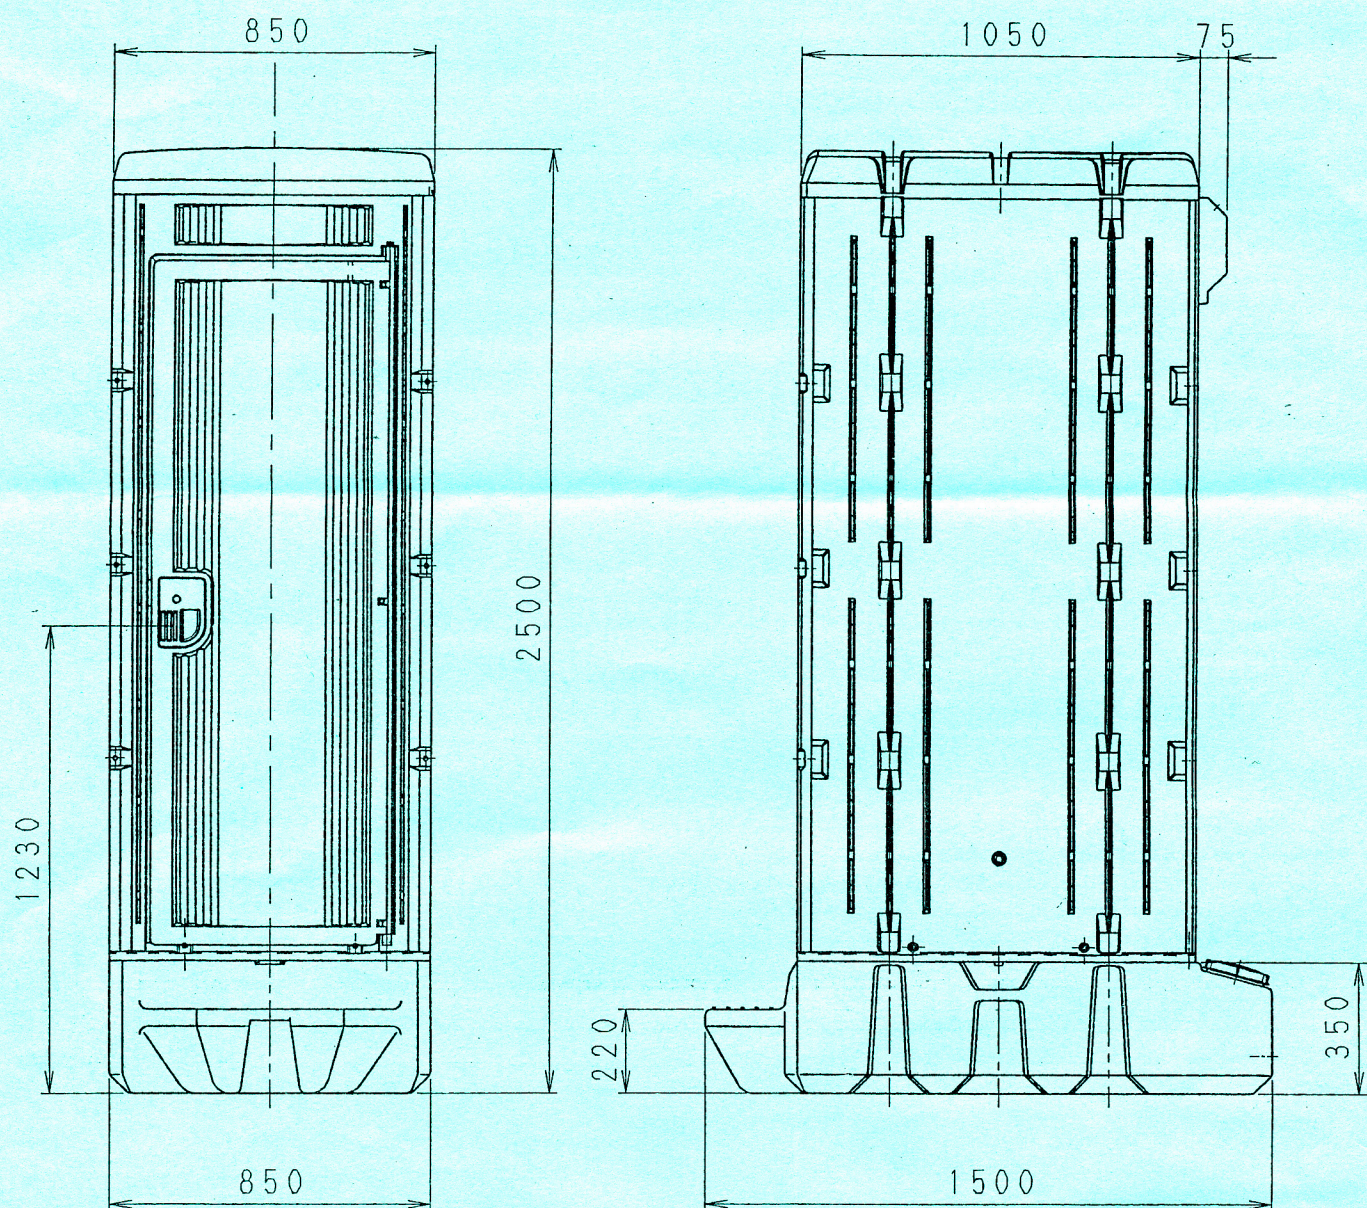

本体材質		PE
本体重量	kg	80
ポンプ吐出量	cc	250
便タンク容量	L	370


水タンク容量

ポリタンク仕様	L	20
室内水タンク仕様	L	70

注) 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、シンボルマークや標語を次のような内容で使い分けてあります。




危険

指示を守らないと、死亡または重大な障害事故が生じる危険が極めて高い場合



警告


指示を守らないと、死亡または重大な障害事故が生じる危険があり得る場合



注意

指示を守らないと、怪我や障害事故が生じる可能性がある場合


一般的な事項



注意

- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱方法を十分に理解の上、取扱い下さい。
- 本品の構造を十分に理解して下さい。
- 常に点検し、ネジ類のゆるみや異常箇所がないか確認してから使用して下さい。
- 本品の本体は衝撃に強いポリエチレンを材料に使用していますが、鋭利なものによる穴・傷をつけた場合に補修できませんので御注意ください。
- 保管方法、保管場所には十分注意して下さい。
- 改造、加修における事故に関しては当社は一切の責任を負いません。


設置について



警告


- 設置場所は、平坦な場所に設置し必ず転倒防止を施してください。

使用上の注意事項



注意


- 本品を本来の目的(トイレ・手洗い)以外に使用しないでください。
- 本品の近くで焚き火などしないでください。



危険

- 本品の洗浄水は飲めません。絶対に飲まないでください。


積み込み・積み降ろしについて



注意

- クレーンによる積み降ろし作業は資格が必要です。クレーンの運転、玉掛け作業の資格がある人が行って下さい。
- 吊り上げ作業に対し、本機部品の損傷やネジの緩み、脱落がなく安全であることを確認して下さい。
- 強度の十分なワイヤーロープ等を使用して下さい。
- 吊りフックを利用し、真っ直ぐに衝撃をかけないように吊って下さい。
- 吊り上げた機械の下には絶対に人や動物を入れないで下さい。
- 安全の為、必要以上の高さに吊り上げないで下さい。

運搬について




注意

- 運送の際には、本品が転倒しないようにロープ掛けなど必要な処置を施してください。
- 運送の際には、ドアが開くことがないようドアをロックしロープを巻いてください。

取扱説明書

● 積込

- ・ かならずタンク内をチェックしてください。
- ・ タンク内に汚物が入っているときは、完全に汲み取ってください。
- ・ 屋根にセットされているアイボルトを利用して積み込み作業を行ってください。
- ・ ワイヤーなどで2点吊りをする場合、フックが本品の中心にくるようにセットしてください。
- ・ フックの位置が片寄ったりワイヤーが極端に短い場合、本品の破損につながりますのでご注意ください。

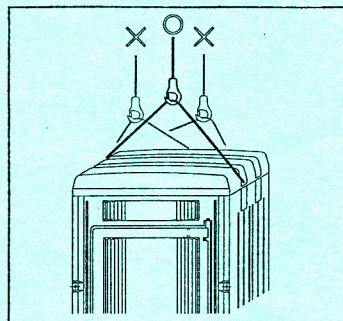


● 運搬

- ・ 本製品は、可搬型簡易トイレとして製造されています。
- ・ 本品は容易に運搬・設置することが出来ますが、運搬・設置の際には本品が転倒しないように、ロープ掛けなど必要な処置を施してください。
- ・ 運送中は、屋根の溝などを利用し、ロープを掛けて運送してください。ロープを張り過ぎると本体が変形する恐れがあるので御注意ください。
- ・ 運送中は、ドアが開くことがないようにドアをロックしロープをまいてください。
- ・ 吊りフックを使用し積み降ろしをされる場合は、クレーン運転資格者の方が行き、本品を垂直に吊り上げ、安全に移動してください。
- ・ 積み降ろし作業時は、作業員以外近寄らないでください。

● 設置

- ・ 建築現場など、移動が困難になることを考慮して設置位置を決めてください。
 - ・ 設置は、出来るだけ平坦な場所(タンク底が均一に当たるよう)設置してください。
 - ・ 屋根にセットされているアイボルト又は便タンクの取手を利用してワイヤ、ターンバックルなどを利用し、本品を固定してください。
- 尚、張りすぎて本品を破損させないよう御注意ください。

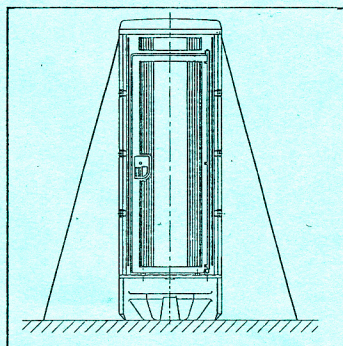

● 使用



- ・ 本品を使用する前に必ずタンクのキャップが緩んでいないか御確認ください。
- ・ 本品は簡易水洗です。ポリタンク(又は室内水タンク)に水を給水しご使用ください。
- ・ 室内にあるペダルを踏むことにより便器より洗浄水が流れます。
- ・ 本品(手洗い型)の洗浄水は、飲めません。絶対に飲まないでください。
- ・ 便器へタバコ・雑誌・缶などの異物を投げ捨てないでください。
- ・ 便器の焼損・汲み取り時の詰まり・汲み残しの原因になります。
- ・ 本品をトイレ・手洗い以外の目的に使用しないでください。
- ・ 汲み取り口より点検し、便タンクが満タンになる前に必ず汲み取りください。
- ・ 本品の近くで焚き火などをしないでください。本品が変形する恐れがあります。
- ・ 本品のドアノブは、非常用に外からロックを解除することが出来るようになっています。また、長期保管など使用されたくない場合、外からロックすることが可能です。

【外からのロック及び解除方法】

ドアノブ上部に指を差し込み、右隅にあるレバーを左方向へスライドさせることによりデットボルトが、飛び出し室内でロックをかけた状態と同じになります。

(使用状態を表示する表示板が、青色から赤色へかわります。)

また、逆にレバーをスライドさせることによりロックを解除することができます。

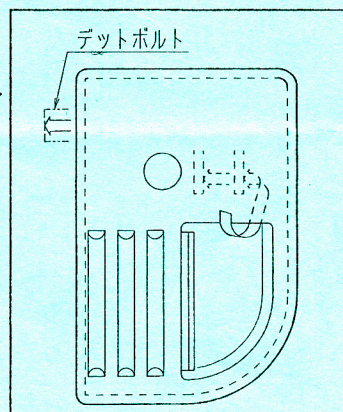

● 保管

- ・ 保管場所に注意し、外よりロックしてください。
- ・ 転倒防止をしてください。

● 移動

- ・ 人力で移動する場合には、タンク取手・フロント&サイドパネルの締結部溝をご利用ください。
- ・ タンク底が削られるような所では引きずらないで下さい。

● 照明

- ・ 本品には、電球用ソケットを屋根パネルに標準装備しております。(電球はついていません)
- ・ 配線工事は、専門業者に依頼し事故がないよう十分に注意ください。

● その他

- ・ 消臭のために市販の消臭剤・消臭液をご使用の際は、よく説明書をお読みになったうえでご使用ください。
- ・ 本品を廃棄処分される際は、専門業者に委託してください。